Manual del usuario *LivingColors* Bloom

Introducción a *LivingColors*

Desembalaje e instalación

Al desembalar una *LivingColors*, el producto ya está conectado al mando a distancia. Sólo tienes que enchufarlo al sistema de alimentación, colocar las pilas en el mando a distancia y comenzar a disfrutar.

Paso 1: Coloca tu *LivingColors* sobre una superficie plana y estable, y dirígela hacia la pared (la distancia óptima es de 50 cm).

Paso 2: Enchufa tu *LivingColors* al sistema de alimentación.

Paso 3: Inserta las dos pilas AAA (+ y – como se indica) abriendo el compartimento de las pilas de la parte posterior del mando a distancia

Funcionalidad básica

Encendido o apagado de *Living*Colors:

Puedes encender o apagar tu ***Living***Colors utilizando el botón "I" y "0" del mando a distancia.
Si apagas la ***Living***Colors, el producto recordará el último ajuste la próxima vez que lo utilices.

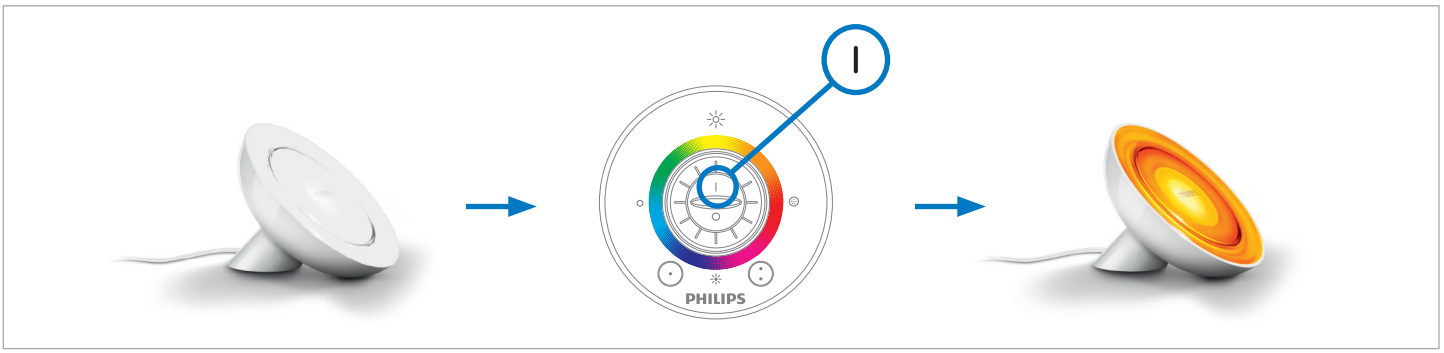

Selección de color:

Para permitir que tu ***Living***Colors cambie al color que te gusta, sólo tienes que girar el aro de colores (aro giratorio en el centro del mando a distancia) hasta que encuentres el color adecuado. Si giras el aro rápidamente, los colores cambiarán rápidamente. Si lo giras lentamente, los colores cambiarán lentamente y podrás ajustarlos perfectamente.

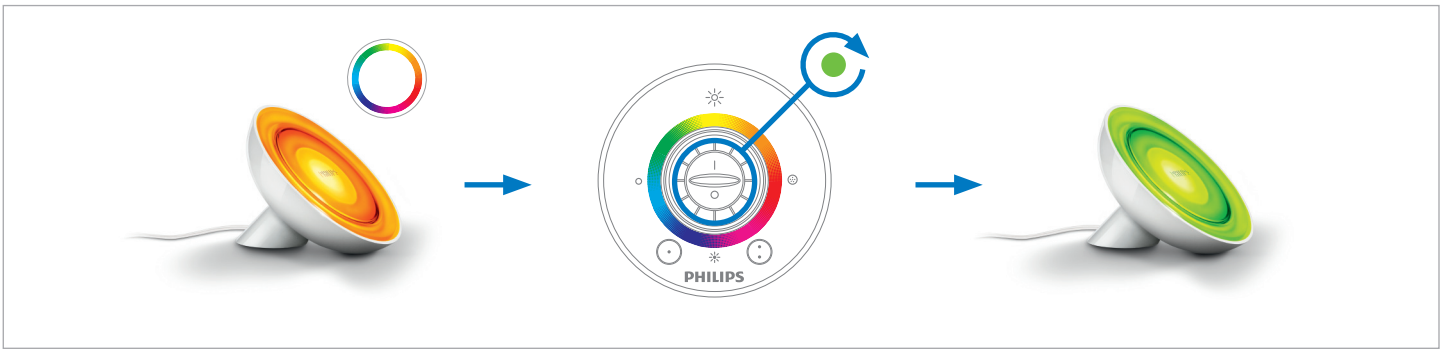

Atenuación:

Aumenta o reduce la intensidad de la luz pulsando el aro de color en la posición superior o inferior.

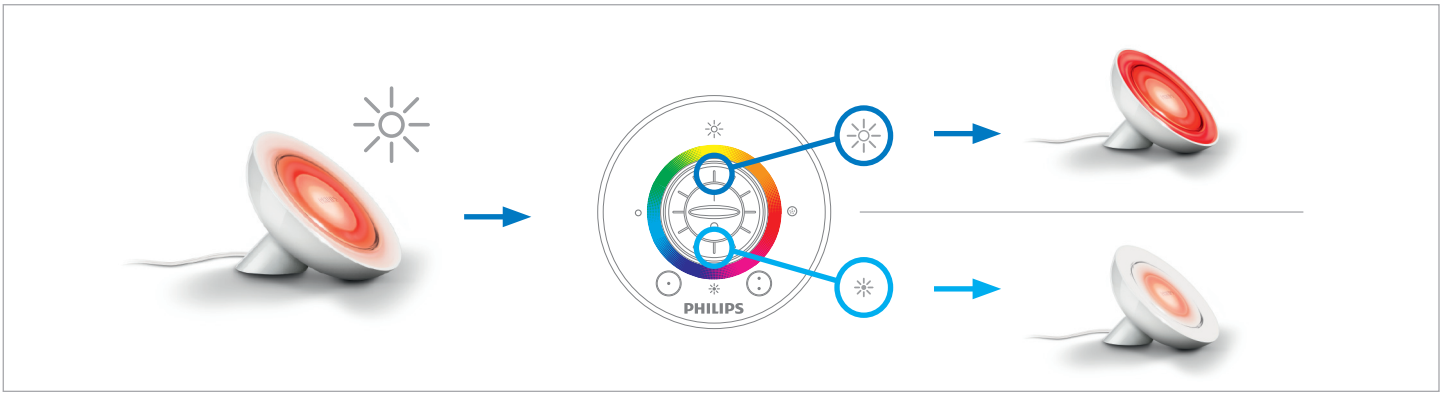

Intensidad del color (saturación):

Si deseas aumentar el nivel de blanco del color actual o aumentar de nuevo la intensidad del color (saturación), puedes cambiar fácilmente esta intensidad. Sólo tienes que pulsar el aro de colores en la posición izquierda (más blanco) o derecha (más color). Si sigues pulsando la posición izquierda, llegarás al blanco.

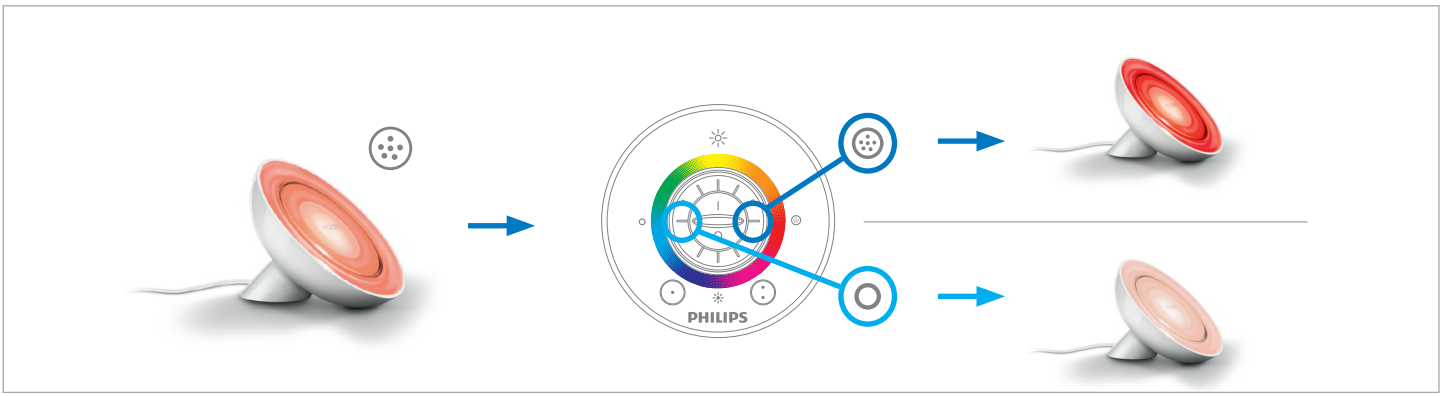

Descubre tu *LivingColors*

Funcionalidad ampliada

Modo de cambio de color automático:

También puedes dejar que tu ***Living****Colors* cambie de color automáticamente. Incluso puedes elegir la rapidez con la que se recorre todo el espectro de color.Desliza el dedo hacia la derecha alrededor del aro de color (un círculo completo, 360 grados) y pulsa brevemente "I" ("Activado") para acceder al modo de cambio de color automático. La ***Living****Colors* iniciará un bucle con todos los colores.
Puedes cambiar la velocidad de cambio de color del modo de cambio de color automático (20 pasos en total) deslizando el aro de colores hacia la derecha (para aumentar la velocidad) o hacia la izquierda (para reducir la velocidad) 90 grados mientras el modo de cambio de color automático está activado.
Mientras el modo de cambio de color automático está activado, también puede ajustar la saturación y el brillo de los colores. Para volver al modo de un color, desliza el dedo hacia la derecha alrededor del aro de colores y pulse "0" ("Desactivado"). También puedes apagar las luces "0" y volver a encenderlas "I".

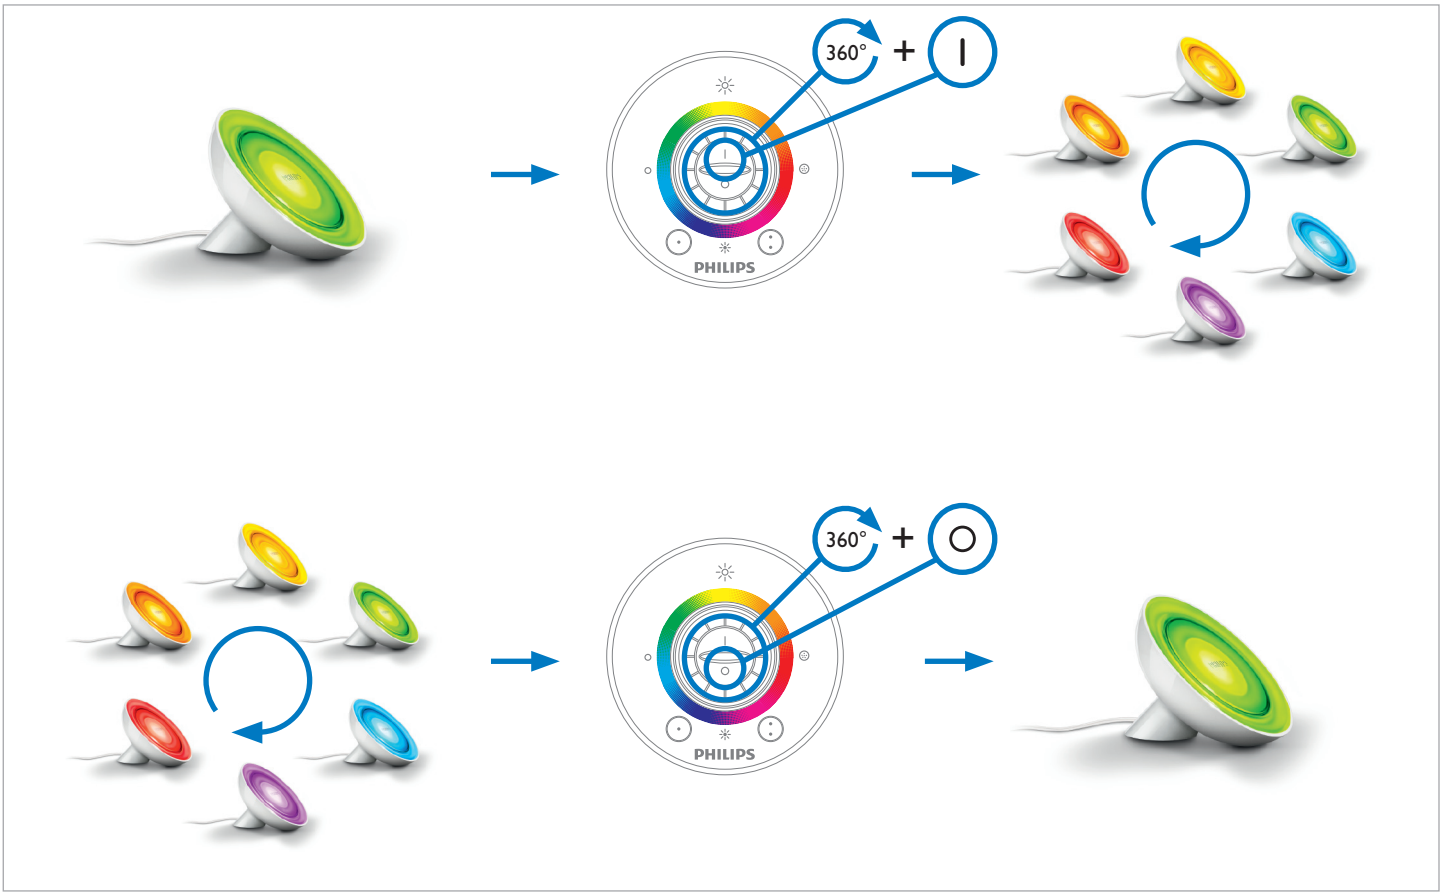

Botones “Favoritos”:

Con ***Living****Colors*, puedes almacenar tus dos ambientes favoritos para activarlos rápidamente.
Para almacenar tu ambiente favorito, seleccione primero el color utilizando el aro de colores (así como la atenuación e intensidad del color) del mando a distancia. A continuación, mantén pulsado uno de los botones “Favorito” hasta que el indicador LED (oculto bajo el símbolo de aumento de intensidad) parpadee (esto tarda 5 segundos aproximadamente). Tu ambiente favorito ya se ha almacenado en el botón “Favorito” (1 ó 2) que has pulsado. Cuando quieras volver a tu ambiente favorito, sólo tienes que pulsar uno de los botones “Favorito”. La ***Living****Colors* mostrará entonces tu ambiente favorito.
También puedes almacenar un modo de cambio de color automático particular de este modo.

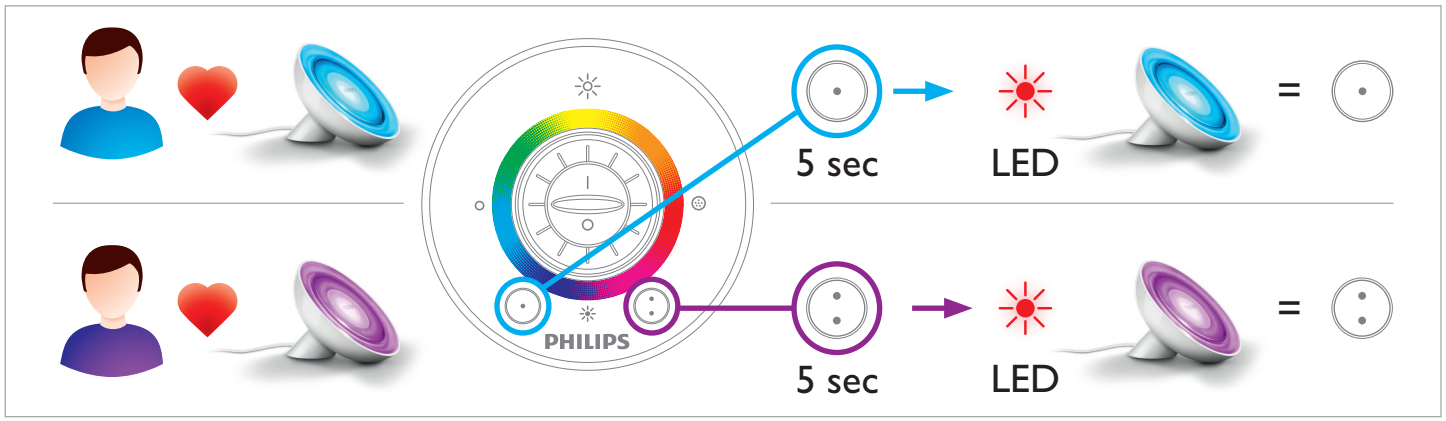

¿Cómo puedo utilizar varias *LivingColors*?

Conexión de varias Philips LivingColors

Si tienes varias *LivingColors* en casa, puede utilizarlas todas con un único mando a distancia. Para conectar las diferentes *LivingColors* con el mismo mando a distancia, sigue las instrucciones que se indican a continuación.

Sostén el mando a distancia cerca del logotipo de Philips que hay en la lente del producto y, a continuación, mantén pulsado el botón "I". El producto parpadeará 3 veces. Mantén pulsado el botón "I" hasta que la *LivingColors* muestre una luz verde. Ya se ha conectado al mando a distancia.

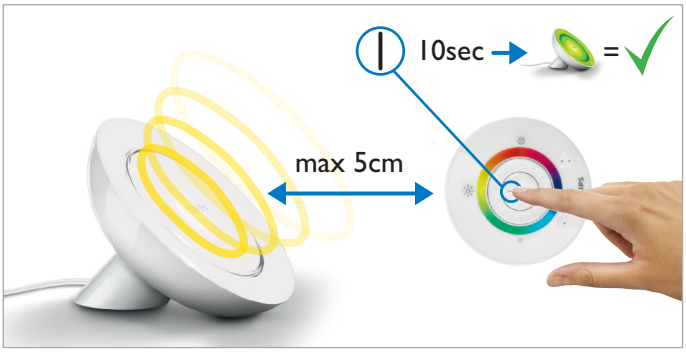

Repite este procedimiento para cada producto que desees añadir al mando a distancia. Después de conectar todos los productos con el mando a distancia, podrás hacer que todos cambien de color al mismo tiempo. Todos los productos *LivingColors* mostrarán el mismo color utilizando un único mando a distancia.

Nota: Sólo puedes conectar/añadir otros productos smartlink al mando a distancia (50 productos como máximo). Si este logotipo no aparece en el embalaje/producto, el producto no se puede añadir al sistema. En el caso de las lámparas LivingAmbiance, asegúrate de conectar tanto la luz de color (parte superior del la sombra) como la luz blanca (en la placa de suelo o de techo).

Desconexión de varias Philips *LivingColors* (opcional)

Si conectas otro mando a distancia a la misma lámpara, se desconectará automáticamente del primer mando a distancia (a menos que los dos mandos a distancia se conecten primero: consulte más información).

También puedes desconectar un mando a distancia de una lámpara de la siguiente forma: sostén el mando a distancia frente al logotipo de Philips de la lente del producto y, a continuación, mantén pulsado el botón "0". El producto parpadeará 3 veces. Mantén pulsado el botón "0" hasta que la *LivingColors* se apague automáticamente. La *LivingColors* ya se ha desconectado.

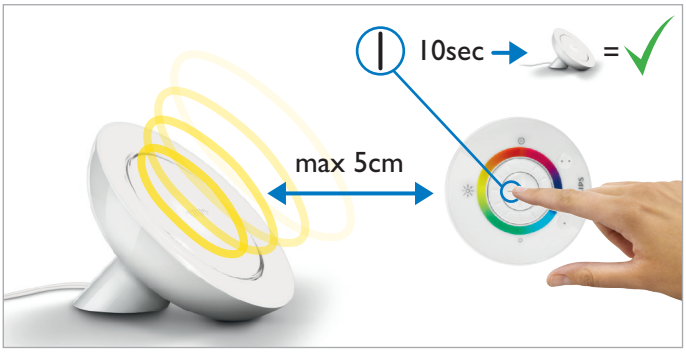

Conexión de mandos a distancia adicionaless

Puedes controlar los mismos productos con varios mandos a distancia. Esto resulta cómodo si, por ejemplo, deseas dejar un mando a distancia en la cocina y otro en el salón.

Paso 1: Primero, restablece siempre el mando distancia adicional. Abre el compartimento de las pilas y pulsa el botón RESET durante unos segundos. El indicador LED parpadeará una vez (oculto bajo el símbolo de aumento de intensidad). El mando a distancia se ha restablecido.

Paso 2: Sostén el mando a distancia adicional cerca del mando a distancia actual (con los botones "I" orientados uno hacia el otro). Pulsa los botones "I" al mismo tiempo en ambos mandos a distancia mientras los indicadores LED de los mandos a distancia parpadean intermitentemente. Cuando dejen de parpadear, los dos mandos a distancia estarán conectados a la misma red.

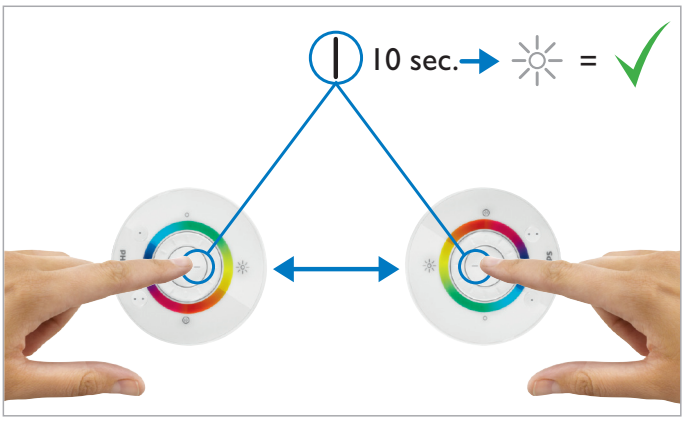

Paso 3: Todavía debea conectar el mando a distancia adicional a la ***Living****Colors*. Si tienea dos mandos a distancia redondos, puedea hacerlo fácilmente repitiendo la acción anterior (acercar los dos mandos a distancia y, a continuación, pulsar "I" hasta que dejen de parpadear intermitentemente). Esta acción debe realizarse directamente después de la conexión del mando a distancia adicional. El mando a distancia adicional ya está conectado a las mismas luces que el primer mando a distancia.

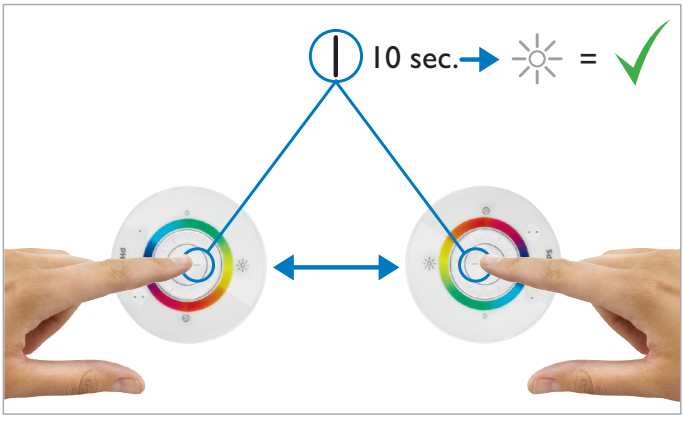

¿Qué puedea hacer si tu *LivingColors* no responde correctamente?

Solución 1: Realiza una comprobación de la *LivingColors* y las pilas

1. Desenchufa la LivingColors de la red eléctrica, vuelve a enchufarla y comprueba si reacciona al mando a distancia.
2. Quita y vuelve a insertar las pilas. Las pilas deben colocarse e introducirse correctamente (+ y -). Comprueba que las pilas están cargadas.
3. Si el mando a distancia sigue sin funcionar, sustituye las pilas.
4. Si es necesario, conecta el mando a distancia a la LivingColors de nuevo (de la misma forma que se conectan varias Living Colors con un mando a distancia).

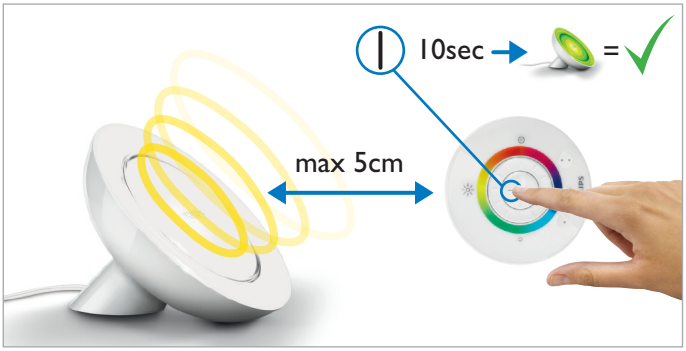

Solución 2: Realiza un cambio de canal

En raras ocasiones, pueden aparecer problemas de conexión entre la ***Living****Colors* y el mando a distancia debido a un tráfico intenso en la red inalámbrica (por ejemplo, en el router inalámbrico). Intenta alejar la lámpara del router y sigue el procedimiento que se indica a continuación. Asegúrate de que todas las ***Living****Colors* conectadas al mando a distancia están encendidas. De lo contrario, no responderán después de esta acción.

En el caso del mando a distancia redondo (con aro mecánico), pulsa al mismo tiempo el botón "I" y el botón "Favorito 2" durante 5 segundos.
En el caso del mando a distancia redondo (con control táctil), pulsa al mismo tiempo el botón "I" y el botón "Escena 3" durante 5 segundos.
En el caso del mando a distancia con óvalo alargado, pulsa al mismo tiempo el botón "0" y el botón de aumento de la saturación durante 5 segundos.

La ***Living****Colors* se encenderá en naranja y después en verde durante 1 segundo y, a continuación, volverá al ajuste anterior. Las Living-Whites primero parpadean una vez y, a continuación, parpadean rápidamente dos veces y vuelven al ajuste anterior.

Solution 3: Reset the remote control

Open the remote control's battery compartment and press the RESET button for a few seconds (e.g. with a paper clip). Make sure that the batteries are in. After this action, you need to reconnect your ***Living****Colors* to the remote control.